

MAXHUB

增强版（P 系列） 旗舰版（U 系列） 操作说明书

广州视臻信息科技有限公司

客服热线：400-168-9545

www.maxhub.vip

客服电话：400-168-9545


目录

一、快速入门.....	4
1. 快速了解 MAXHUB.....	4
2. 侧边栏.....	4
3. 侧拉栏.....	6
3.1 唤出侧拉栏.....	6
3.2 拍照.....	7
3.3 手机投屏.....	8
3.4 截屏.....	8
3.5 计时器.....	10
3.6 搜索.....	11
3.7 语音助手.....	11
二、快速批注.....	12
1. 进入/退出批注.....	12
2. 笔触颜色.....	13
3. 扫码带走.....	14
4. 橡皮擦.....	15
5. 保存批注.....	15

三. 白板书写.....	16
1. 白板菜单.....	16
2. 设置笔迹粗细、颜色.....	17
3. 擦除.....	18
4. 手势操作.....	18
4.1 手势擦除.....	18
4.2 漫游.....	19
4.3 全局缩放.....	20
四. 文稿演示.....	20
1.文稿演示操作指引.....	20
2.通道详细介绍.....	21
五、无线传屏.....	22
1.无线传屏配置.....	23
2.无线传屏连接.....	24

一. 快速入门

1. 快速了解 MAXHUB

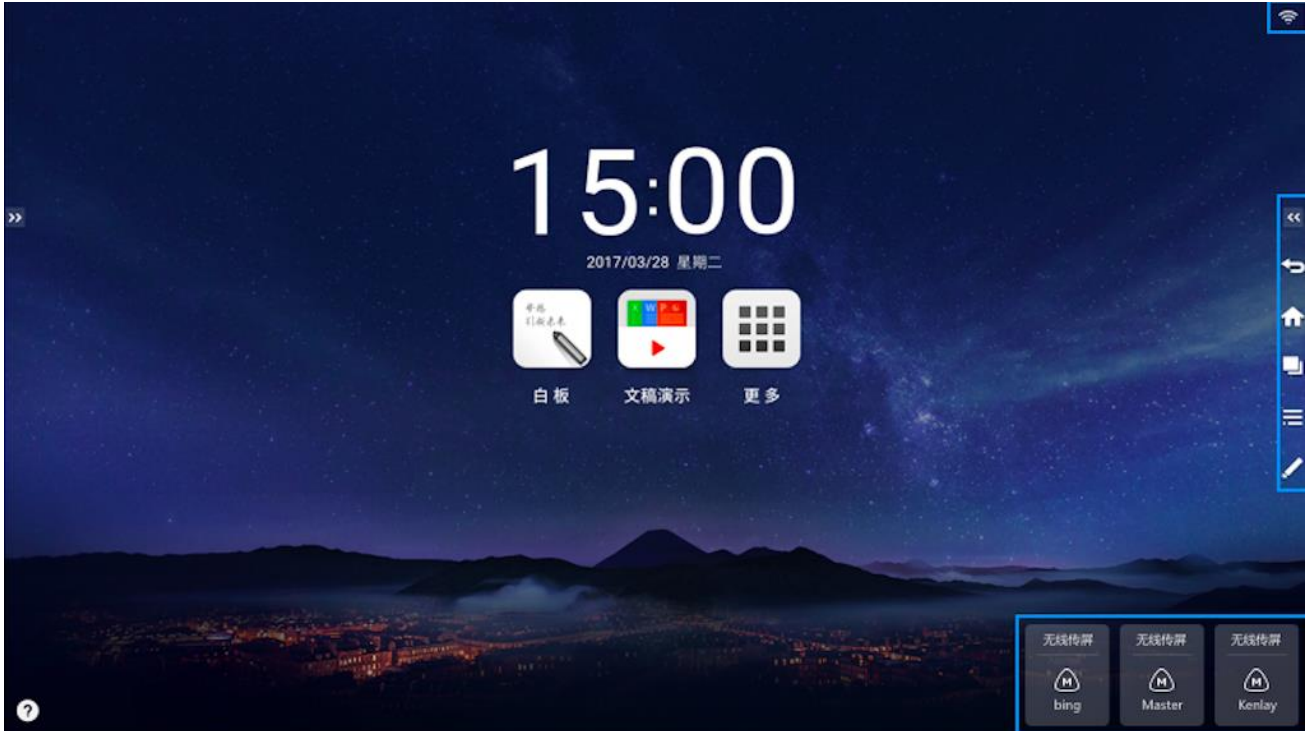



侧边栏

无线传屏提示栏

2. 侧边栏

侧边栏方便用户快速返回上一级菜单或主页，并可以在多个进程之间快速切换应用。同时，用户可随时点击批注笔进入批注状态畅享无限沟通。

侧边栏提供了“返回上一级”、“返回主页”两个快捷键，方便用户快速返回上一级菜单或主页。





点击侧边栏图标，进入进程管理。




3.侧拉栏



3.1 唤出侧拉栏

点击侧边栏图标  或者通过侧滑唤出侧拉栏。

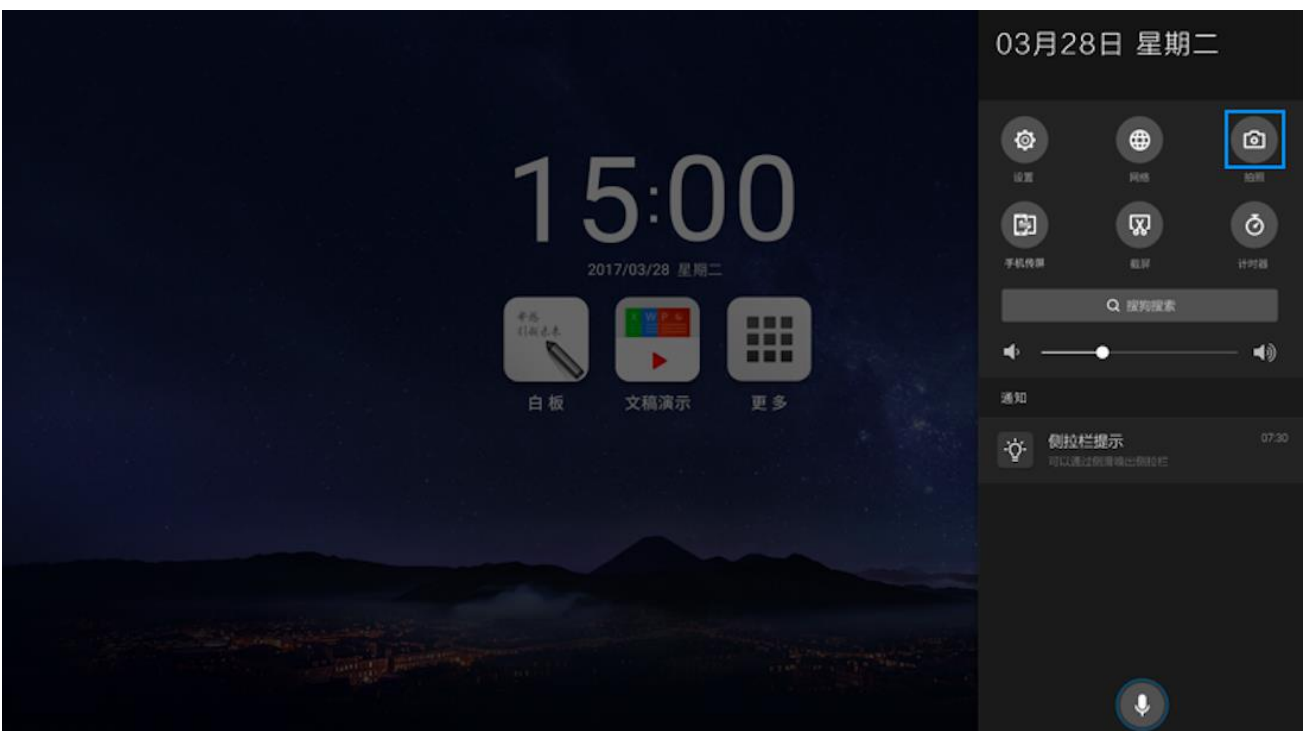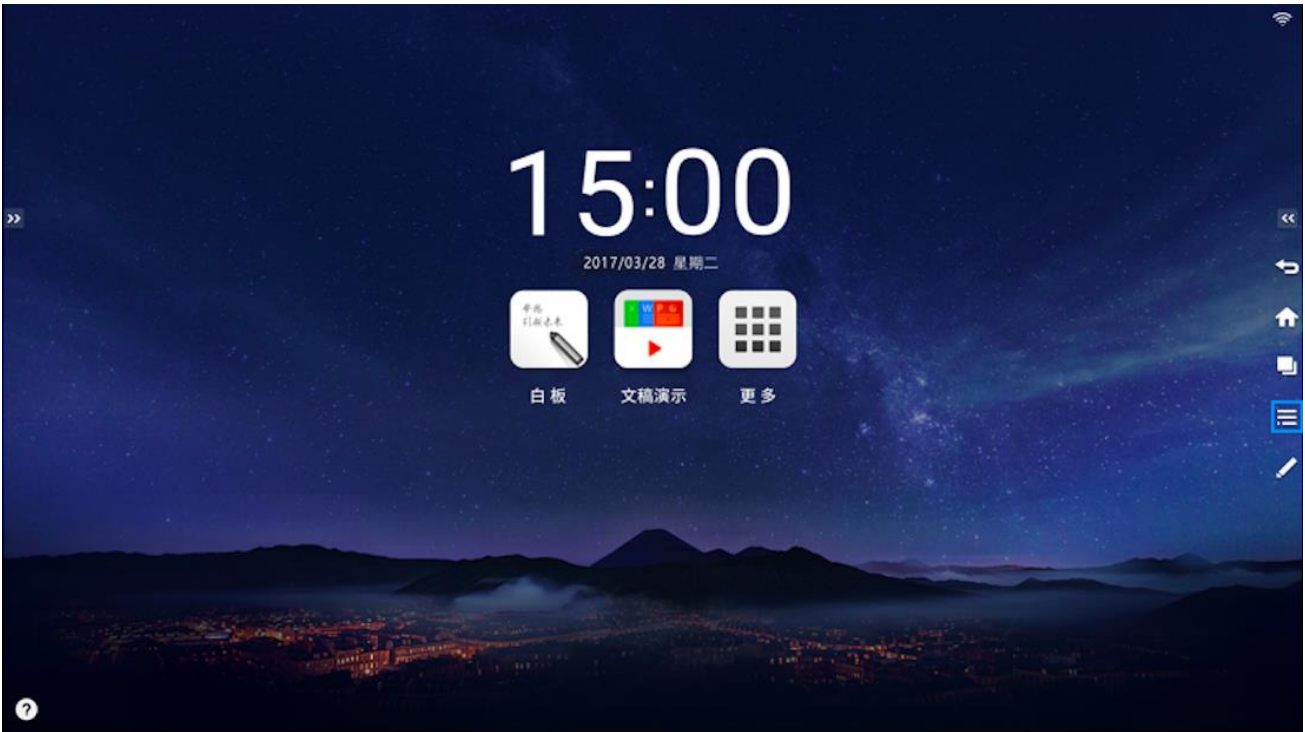


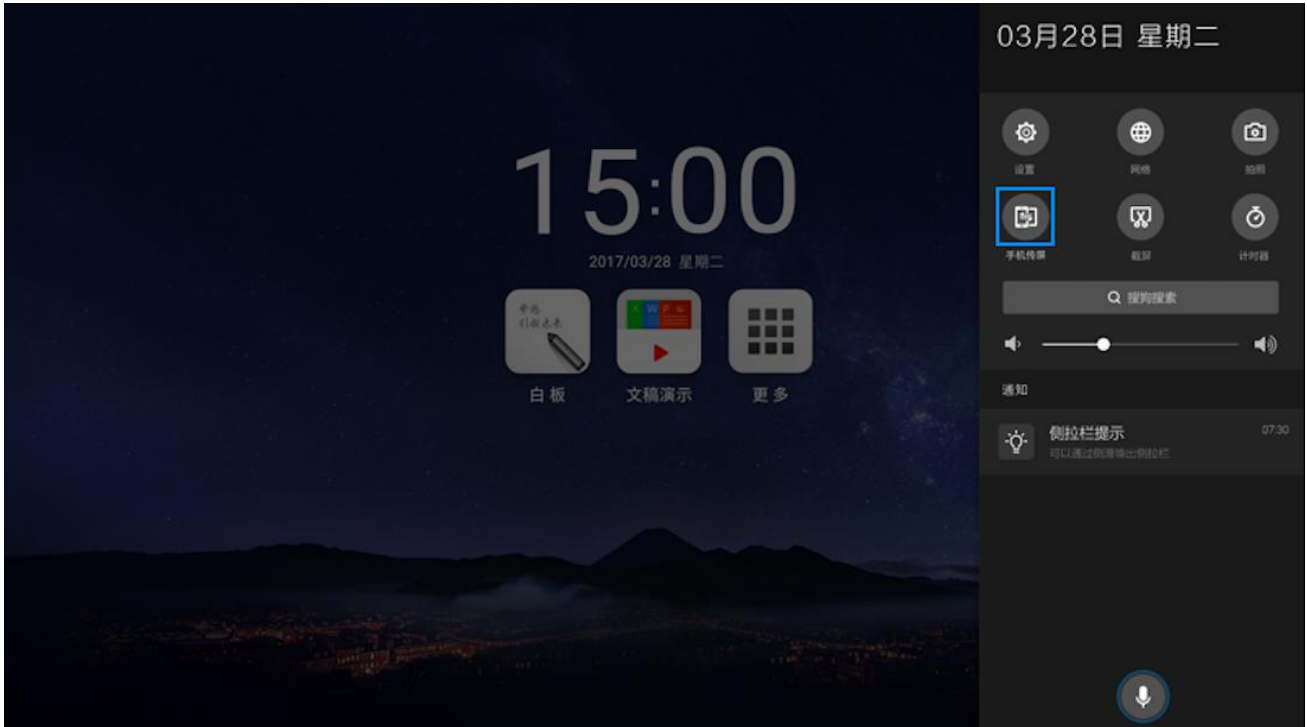
3.2 拍照

点击图标  或通过语音助手命令“你好 C 豆”，调出拍照应用；用户打开摄像头后可通过语音命令进行拍照或设置倒计时拍照。

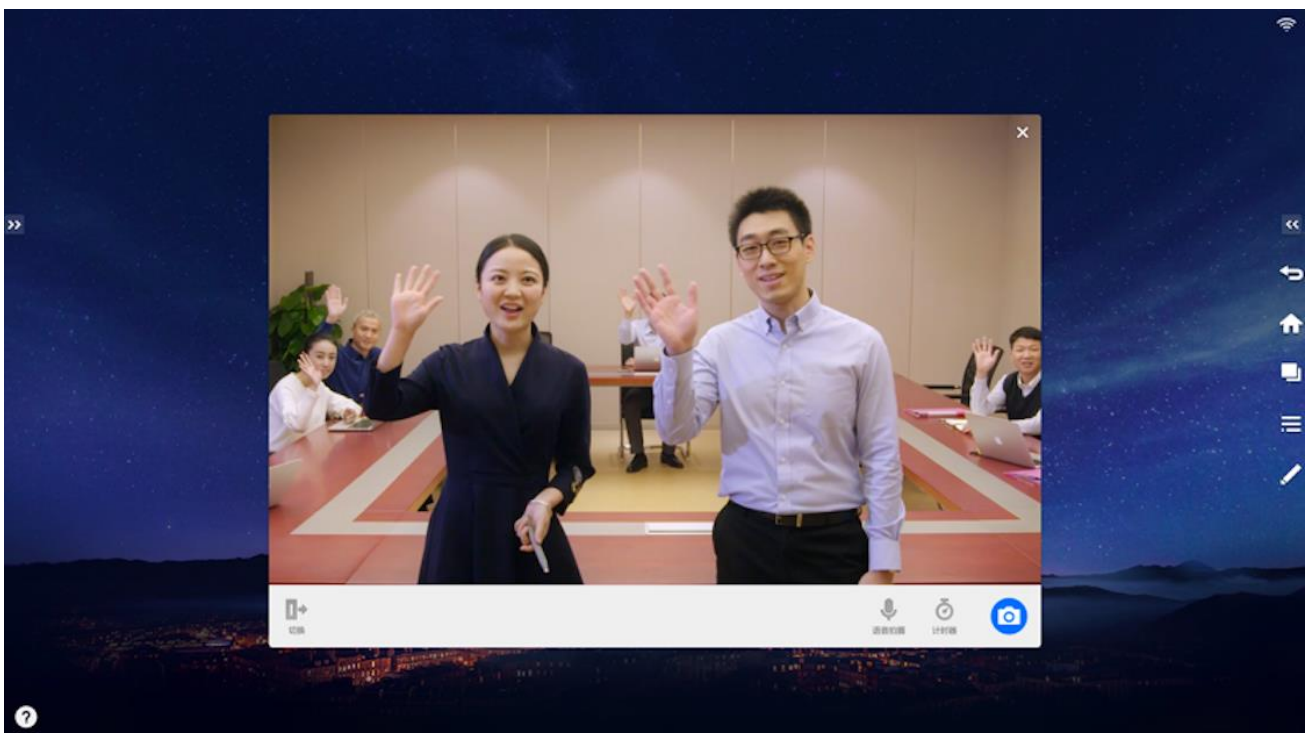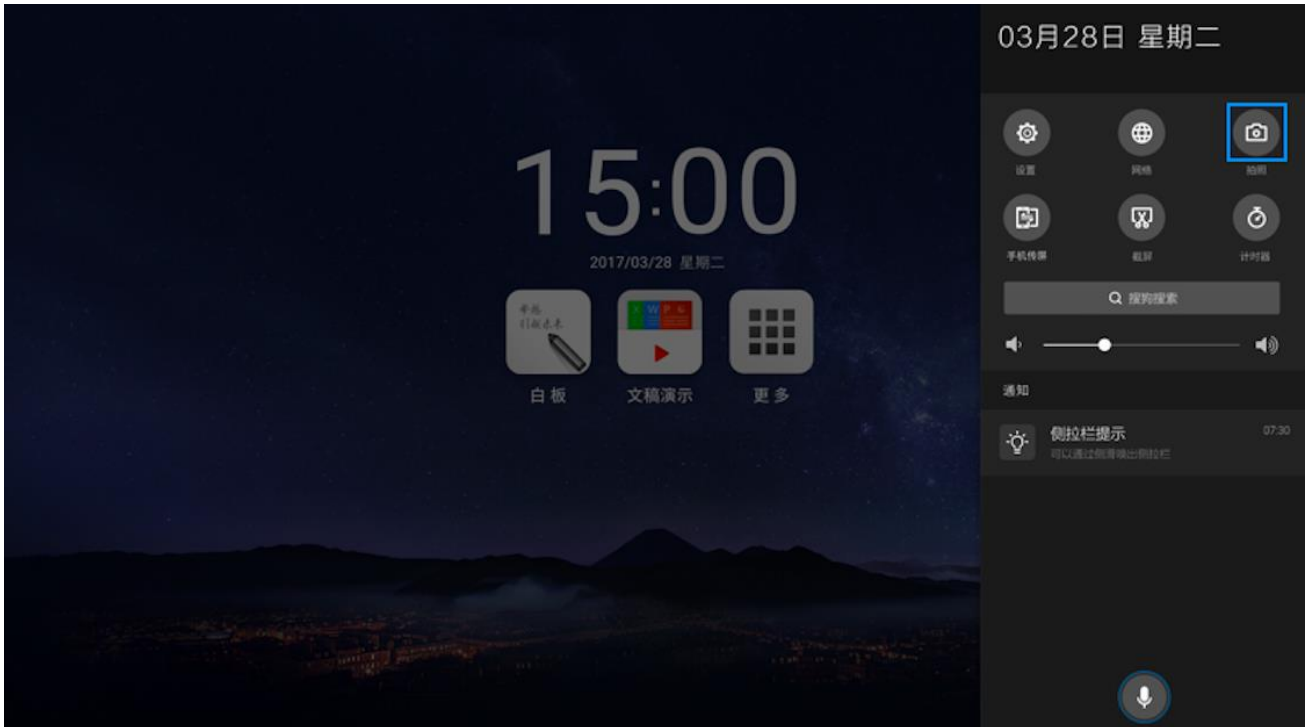


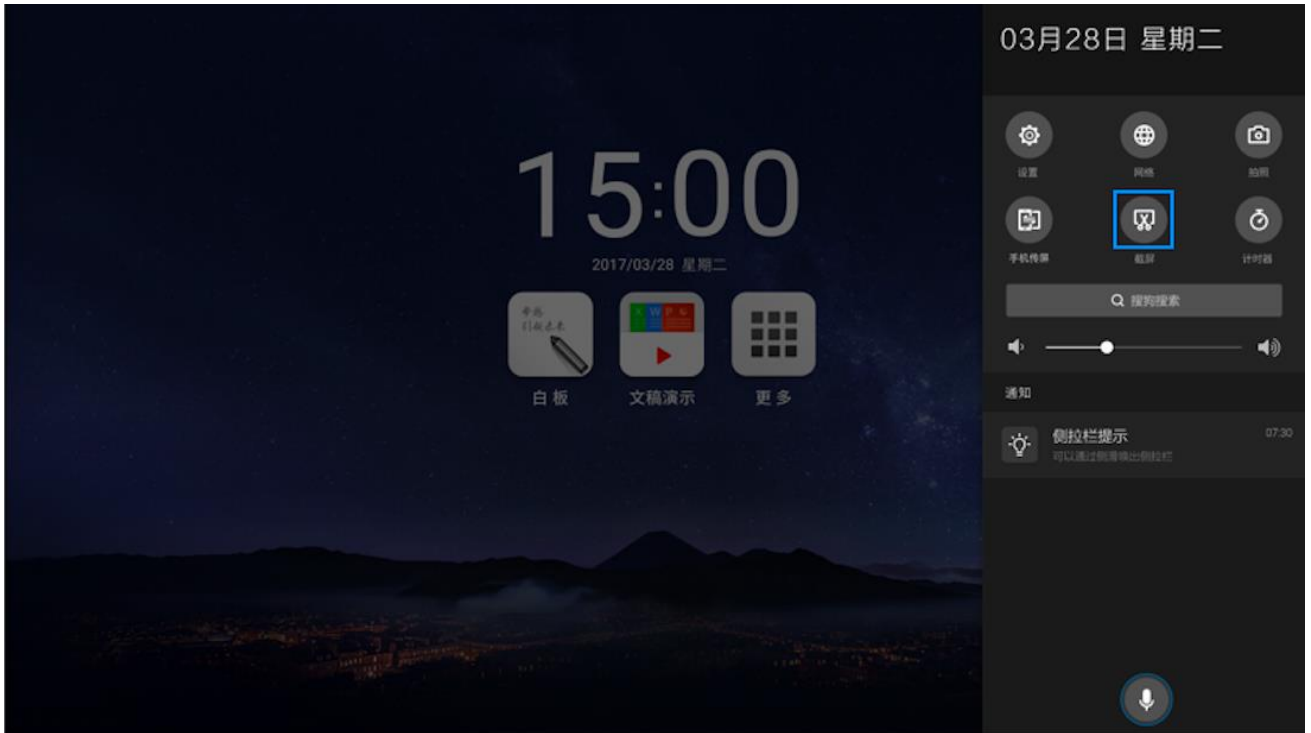
3.3 手机投屏

点击图标调出手机投屏快捷入口。




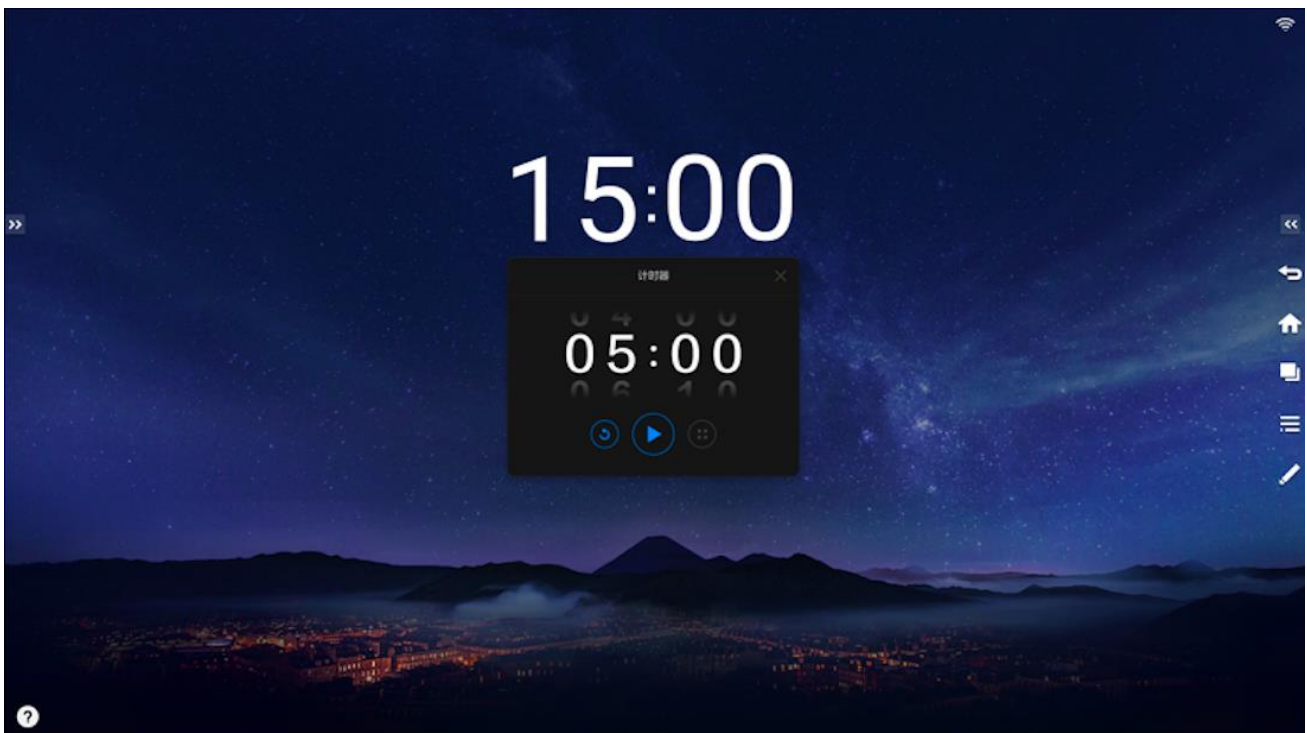
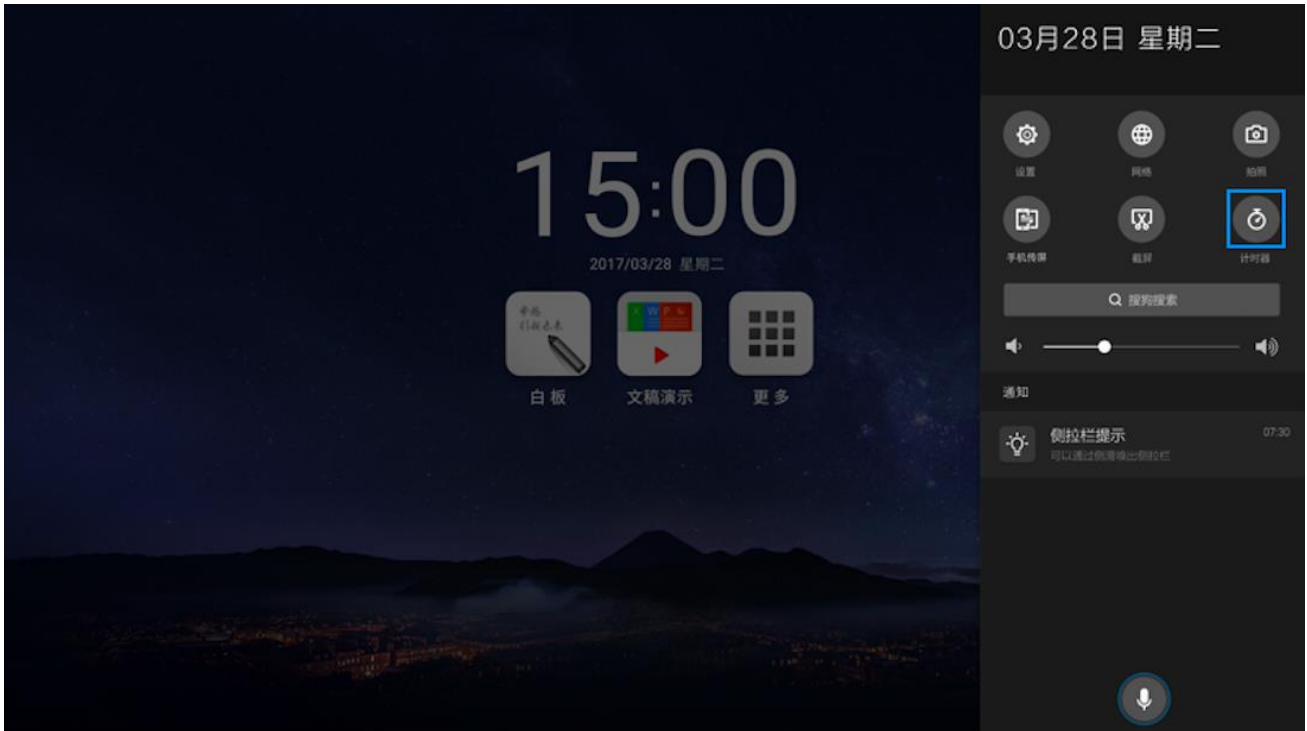
3.4 截屏

点击图标, 对当前屏幕进行截图, 截取的图片可以保存到本地。




3.5 计时器

MAXHUB 提供计时器功能，点击图标，即可调出计时器应用。




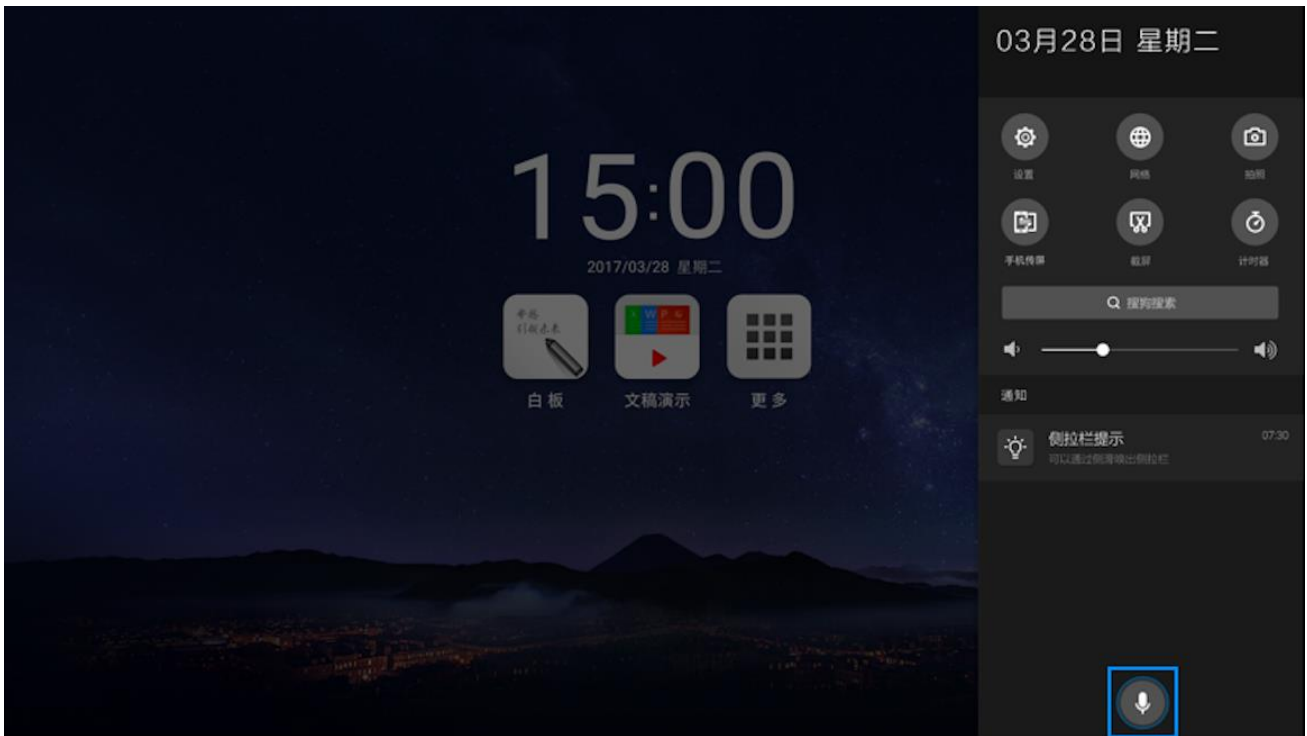
3.6 搜索

点击搜索搜索的输入框唤出输入框，搜索线上资料。

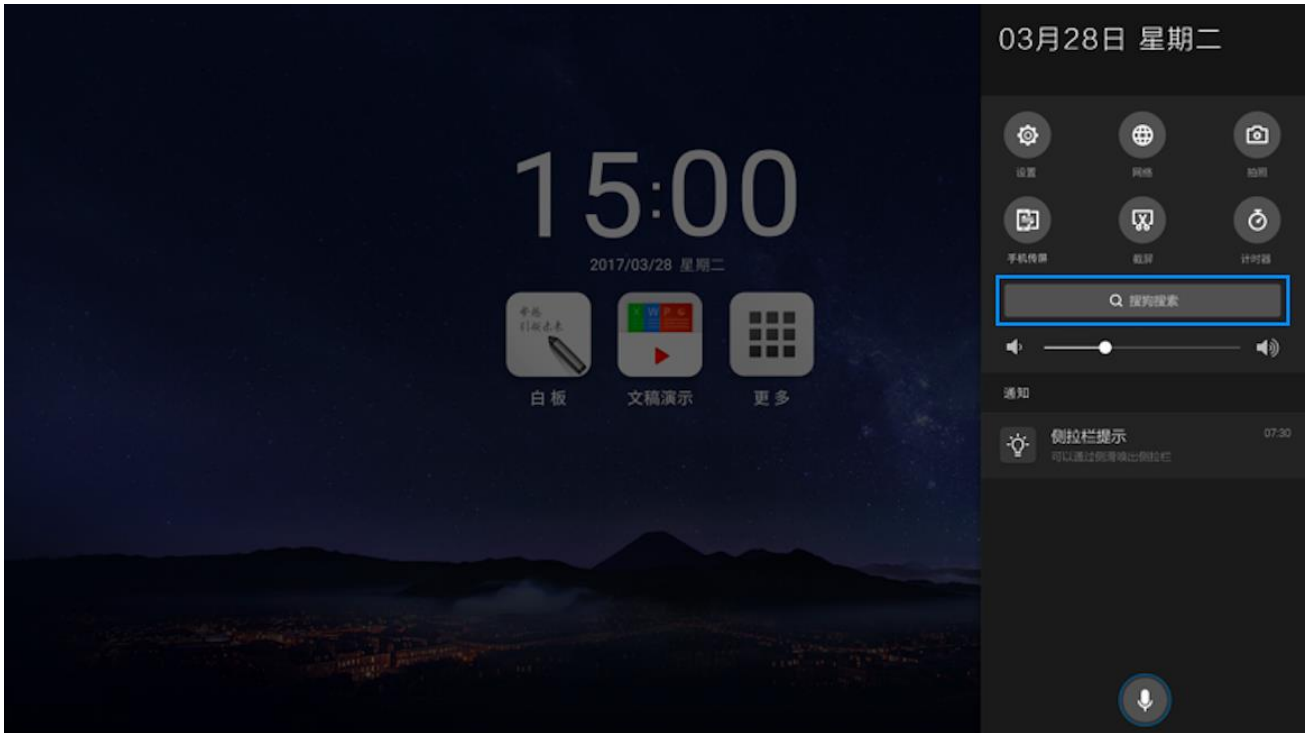

3.7 语音助手



点击图标  或通过语音指令“你好 C 豆”，调出语音助手应用，用户可通过语音指令进行一些简单操作。



二、快速批注


1. 进入/退出批注

点击侧边栏图标，进入批注模式。

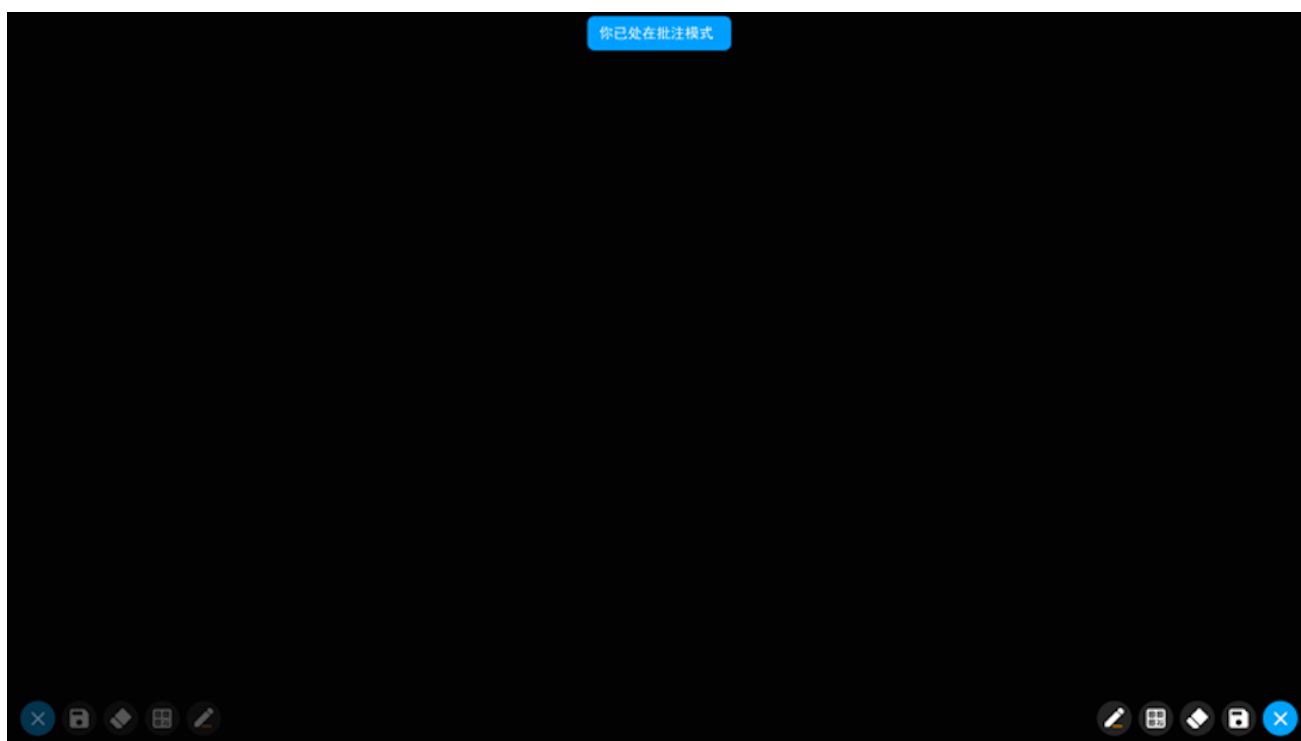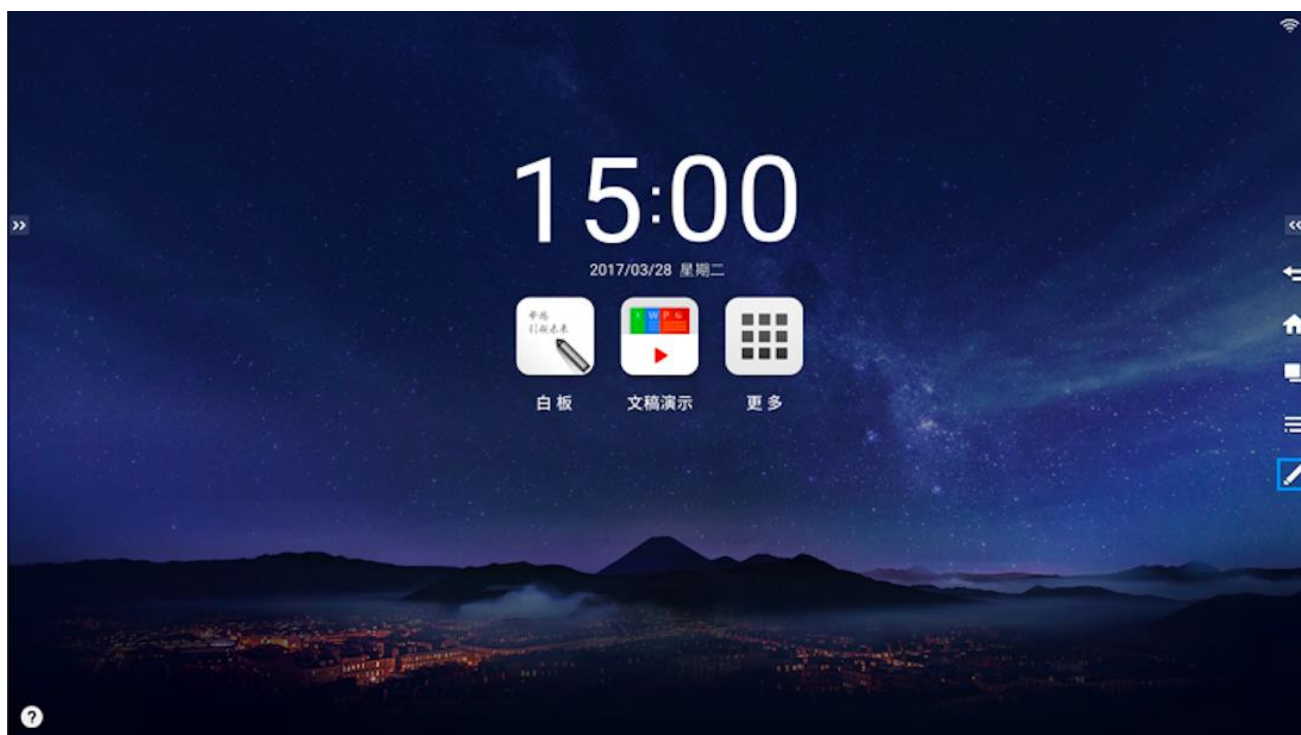


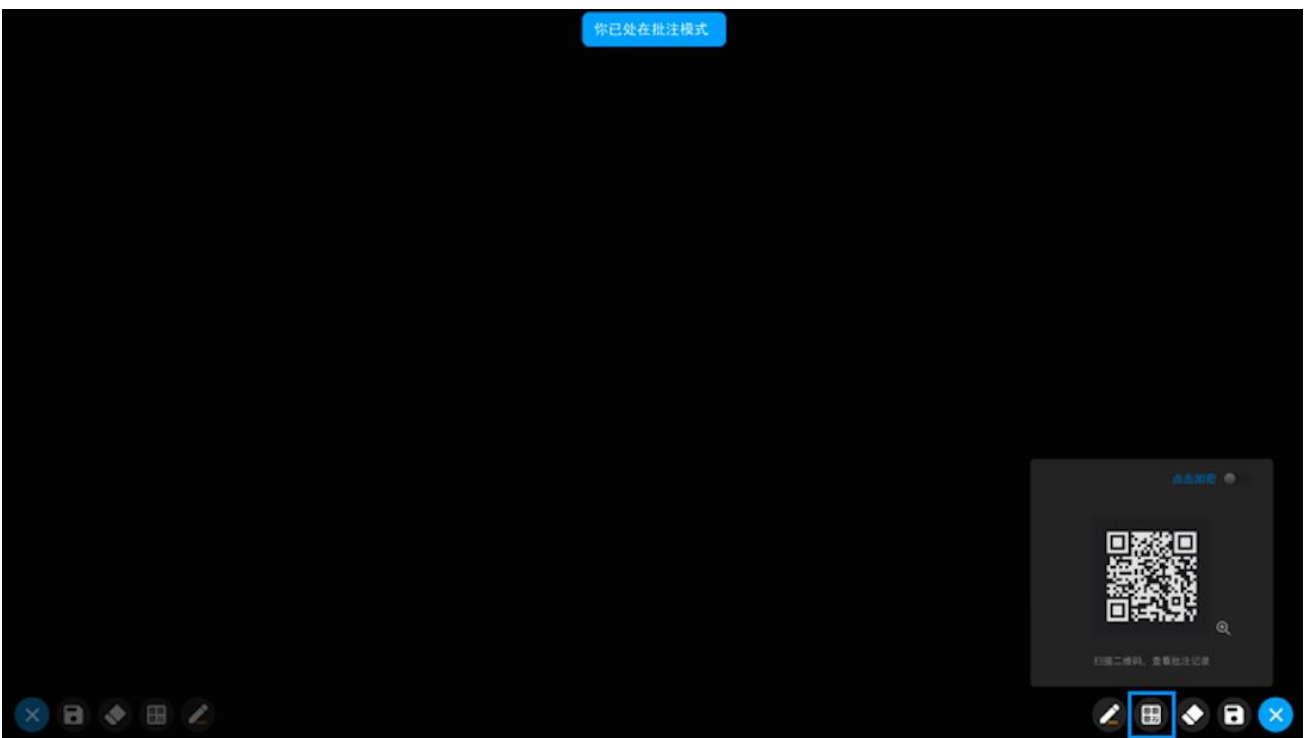
2. 笔触颜色

点击图标 ，可设置笔迹颜色。

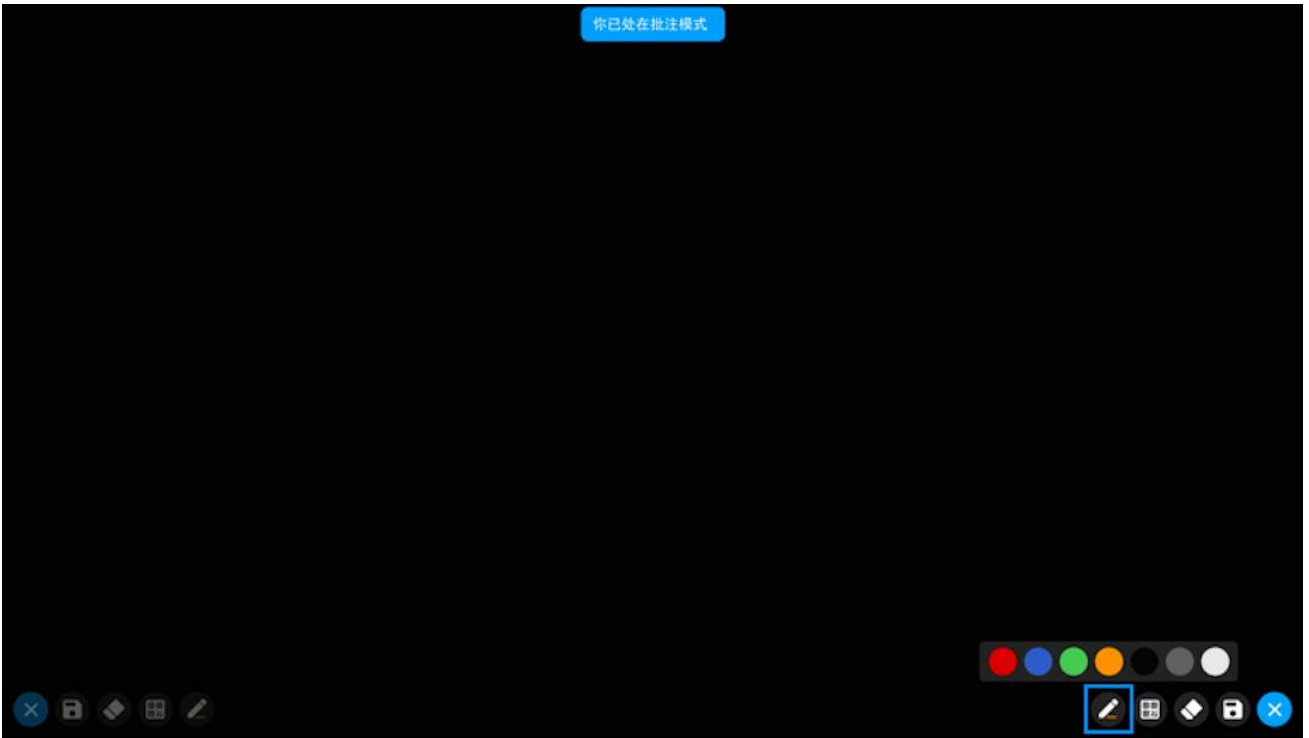


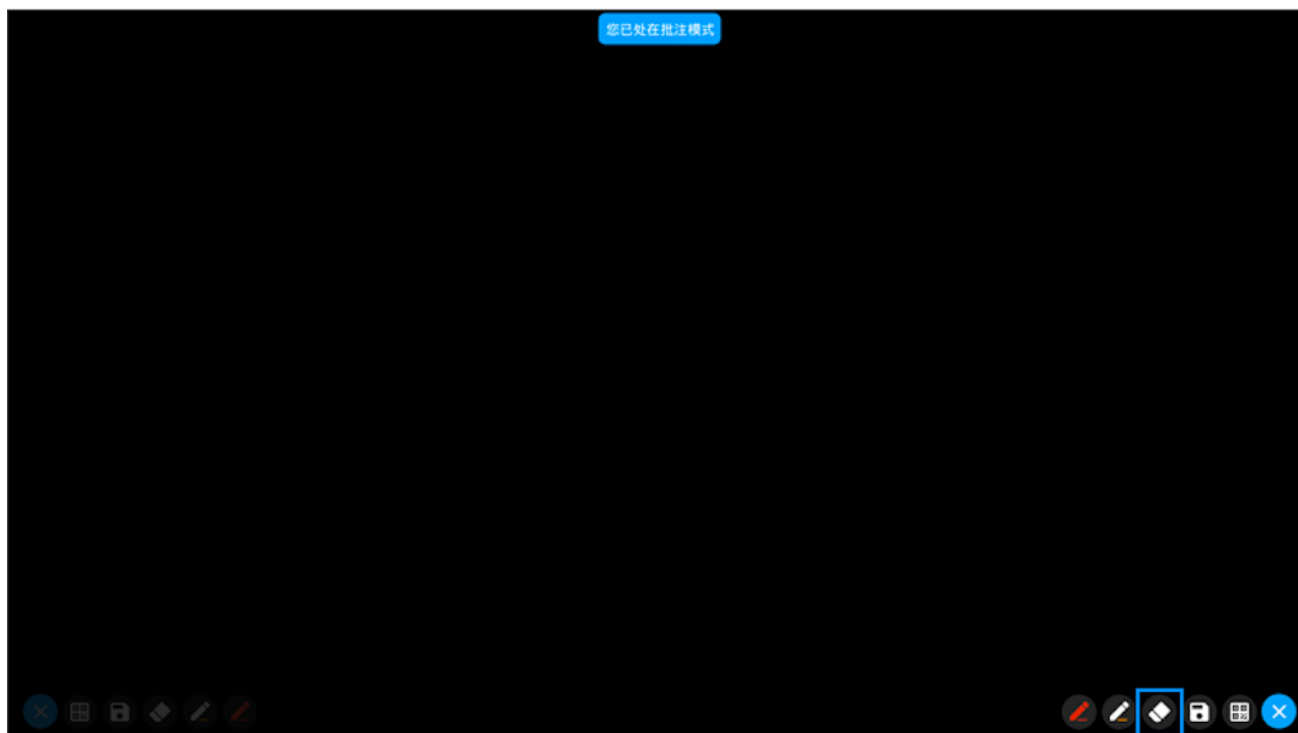
3. 扫码带走

点击图标  ，扫描二维码带走批注内容。




4. 橡皮擦

点击图标 ，进入橡皮擦状态，可擦除批注内容。



5. 保存批注

点击图标 ，保存当前批注。

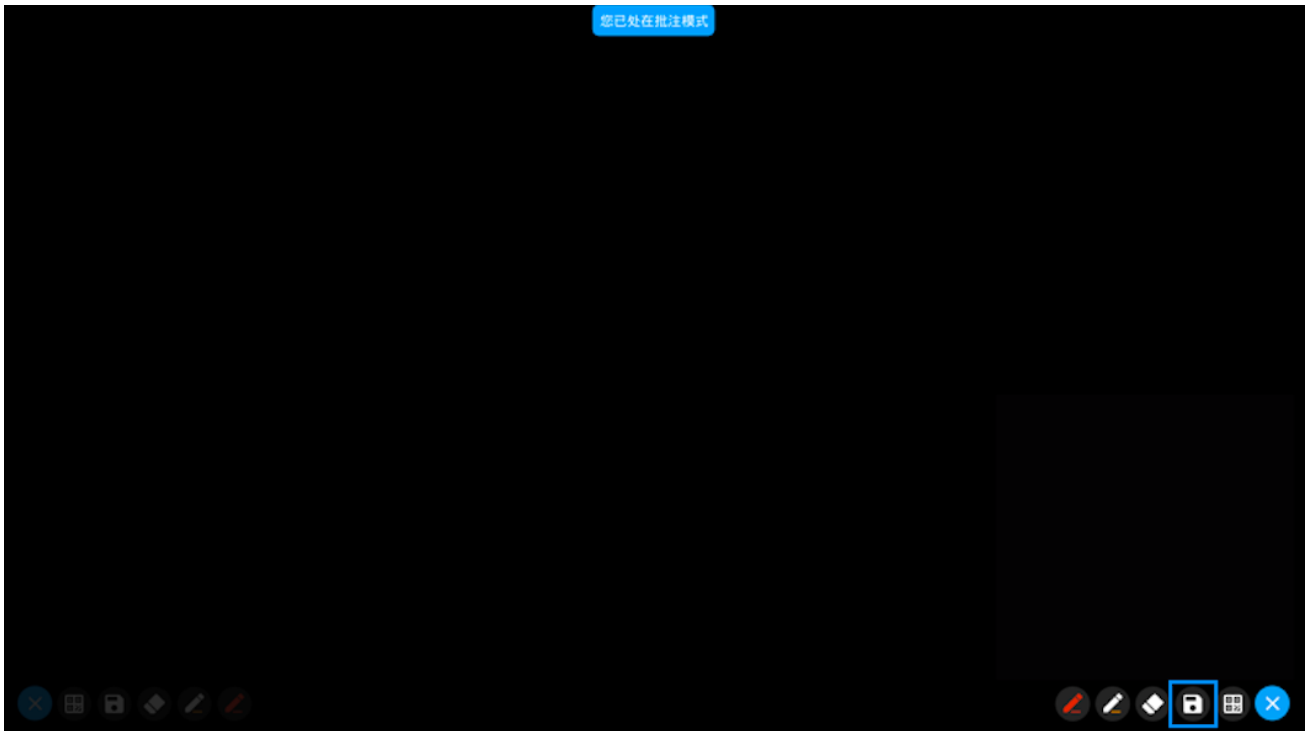


三. 白板书写

白板书写支持或电磁笔，为了给用户提供更好的书写体验，白板对书写做了一定限制，即双笔书写和手笔分离。双笔书写，即：电磁笔书写时最多可支持 2 支笔同事书写。手笔分离，即：笔和手同事书写时，电磁笔书写优先，手势无法书写。


1. 白板菜单

点击工具栏图标 ，展开白板菜单。

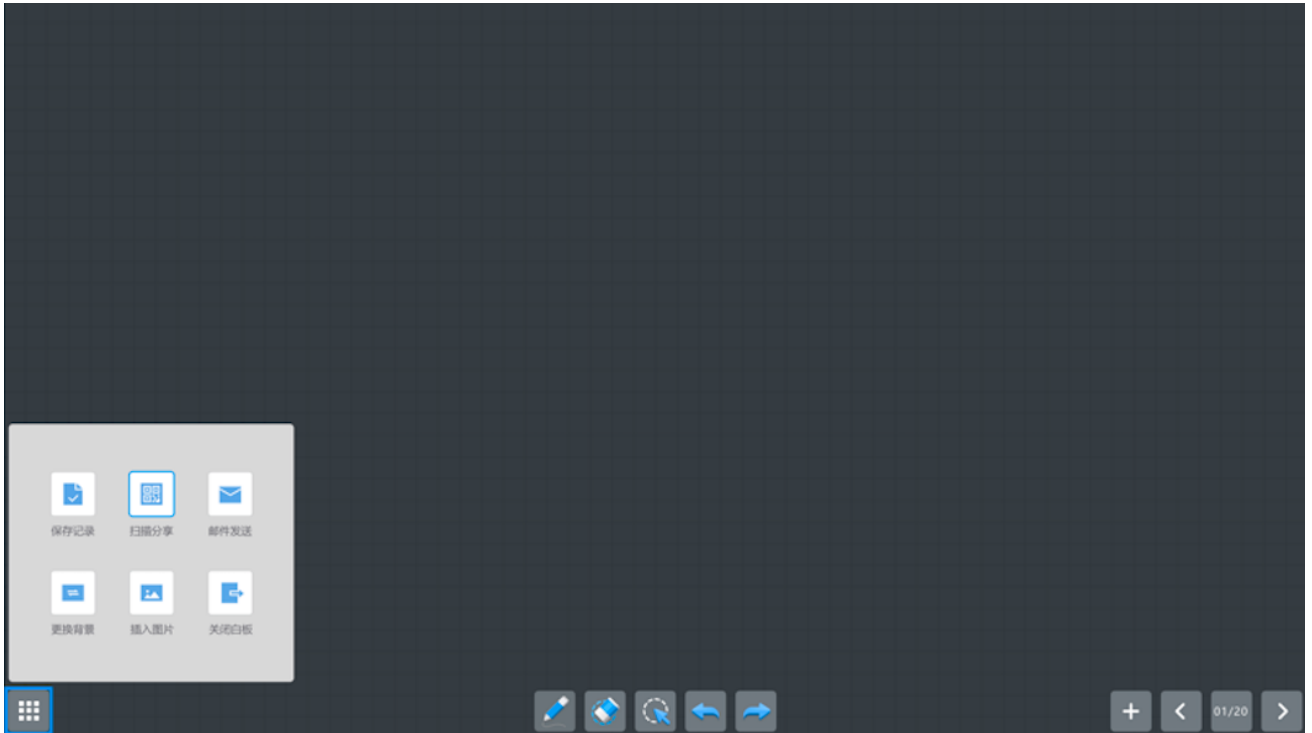


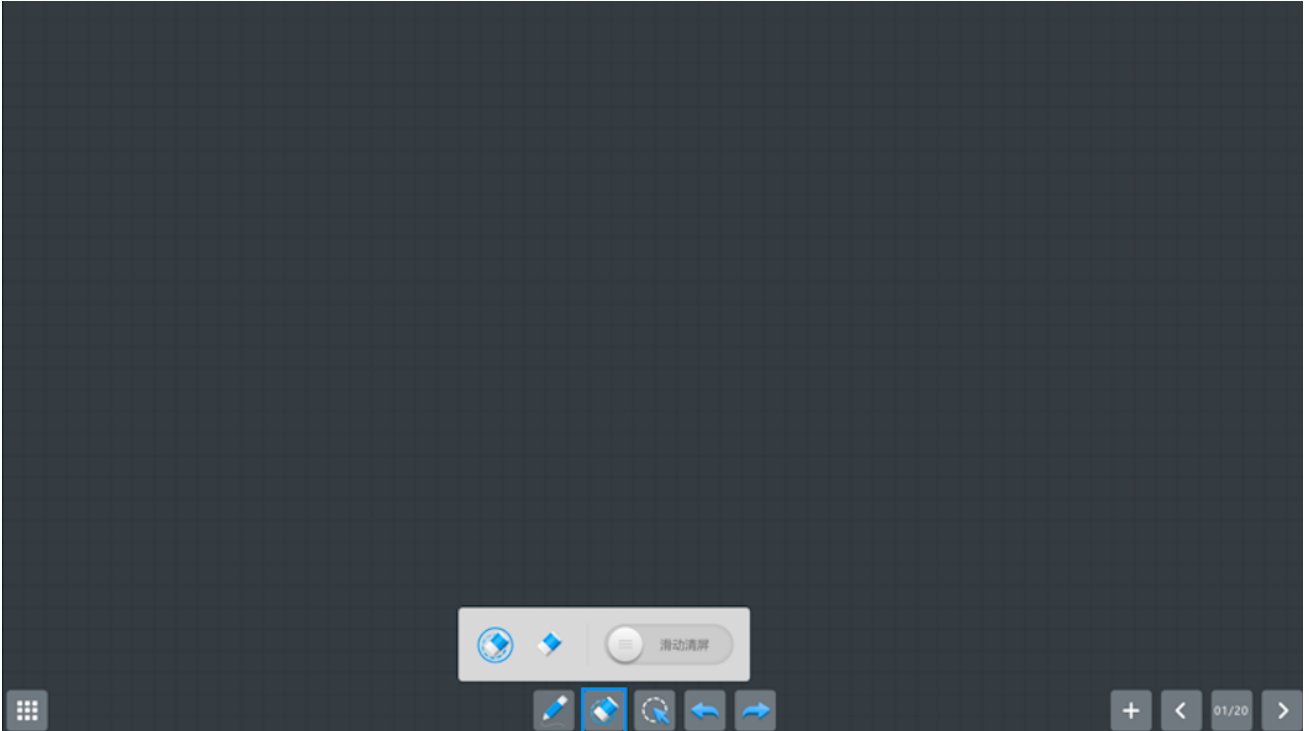
2. 设置笔迹粗细、颜色


点击图标，可设置笔迹粗细、颜色。

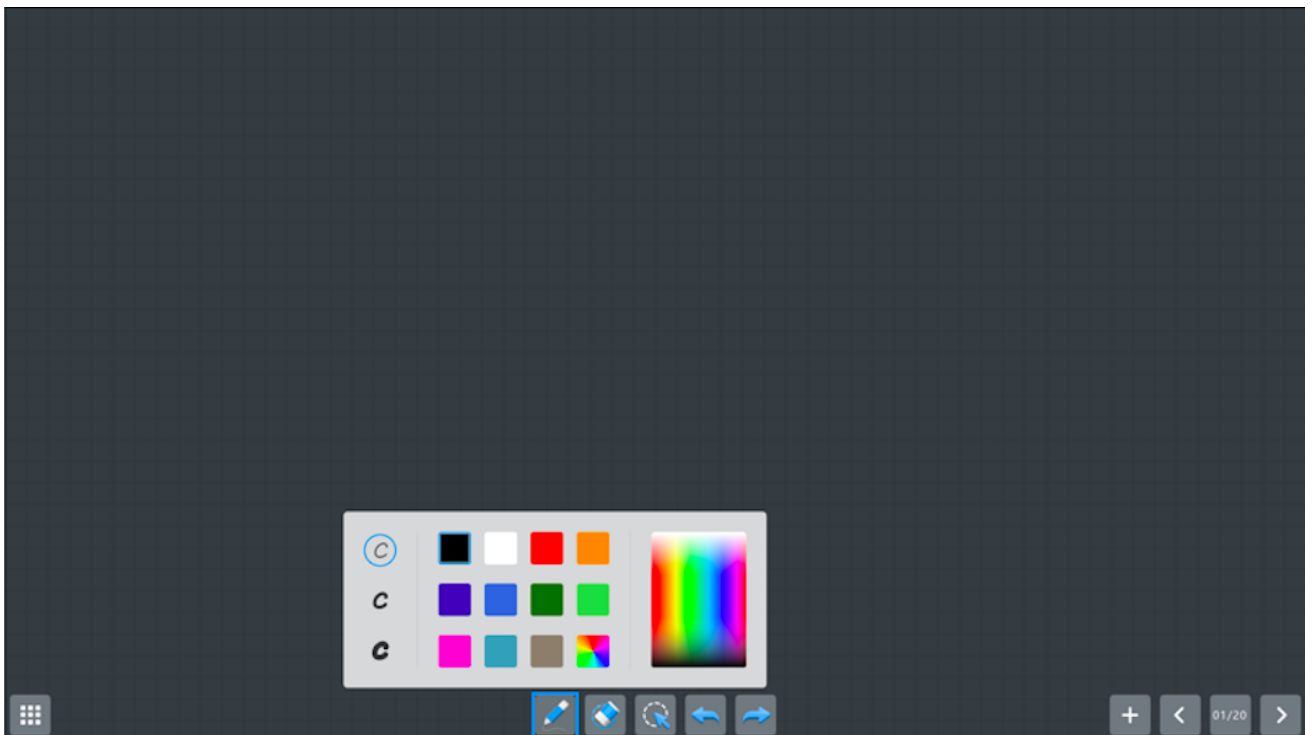



3. 擦除

点击图标, 可选择圈擦、点擦、清屏。



圈擦，擦除圈选对象（普通画笔、图片）。


点擦，擦除书写内容。

滑动清屏
清屏，向右滑动可清除当前页面的所有内容。

4. 手势操作


4.1 手势擦除

手掌置于屏幕，可对白板内容进行手势擦除。

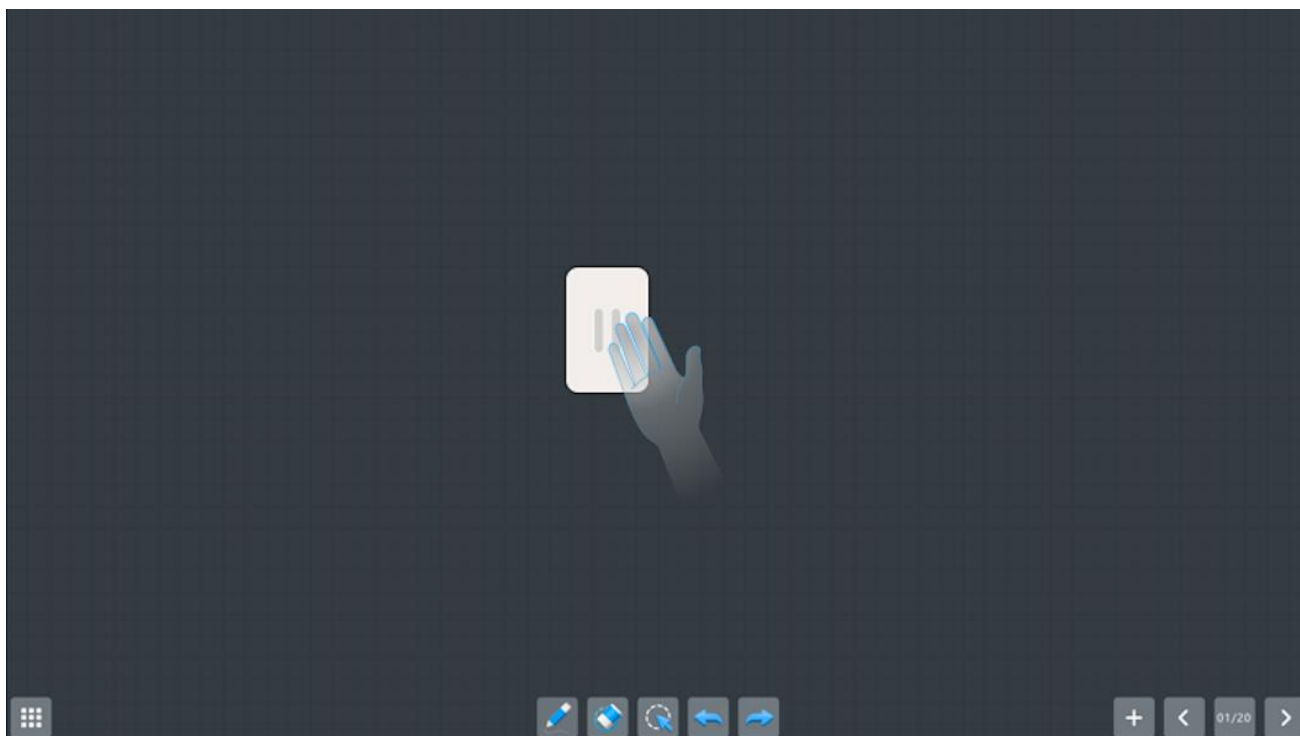


4.2 漫游

漫游：两个或两个以上手指按住页面，拖动手指移动当前页面。

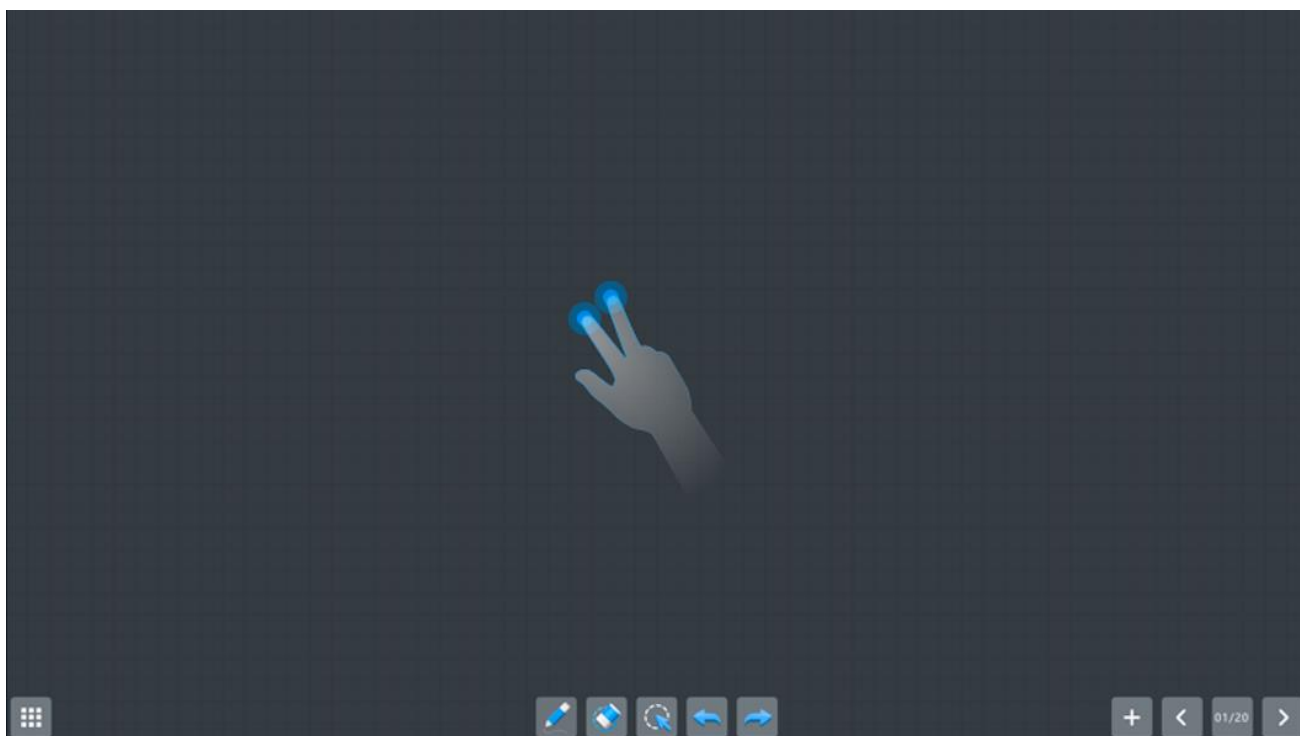

4.3 全局缩放


全局缩放：通过“缩放手势”可对当前页面全局缩放。

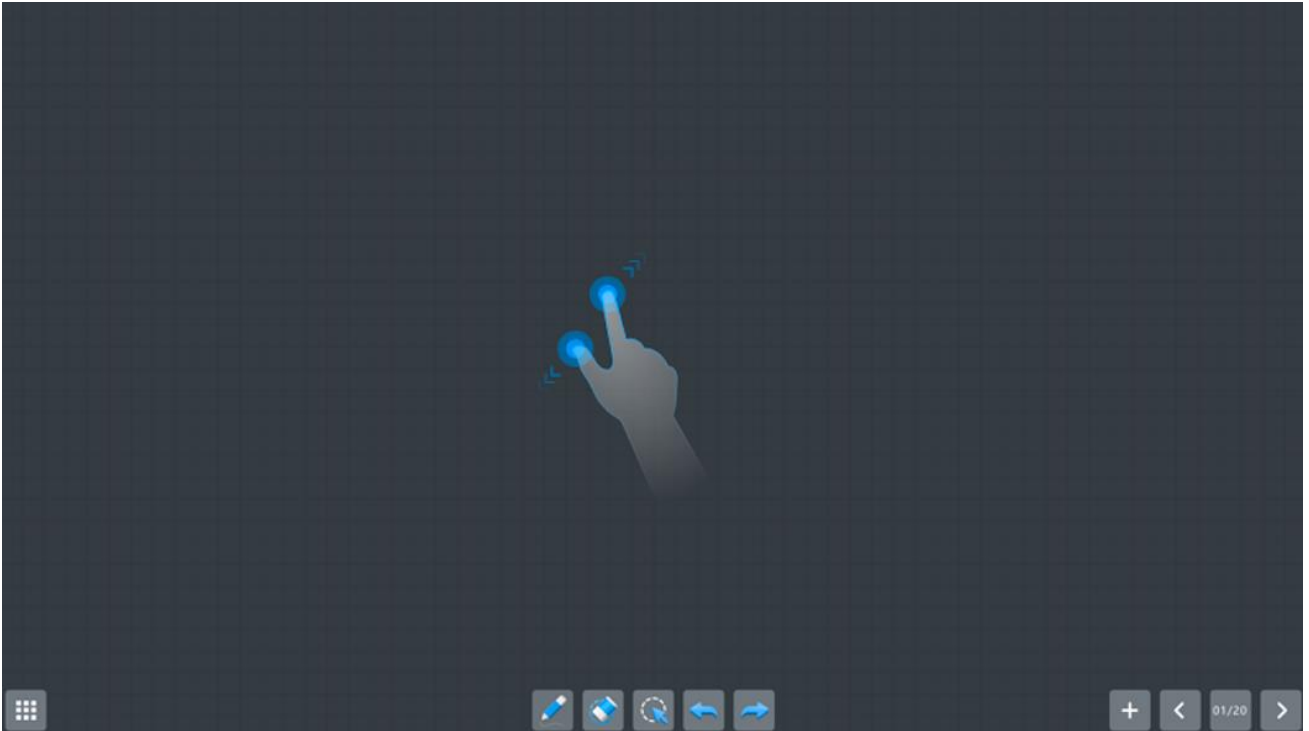




四．文稿演示

1.文稿演示操作指引

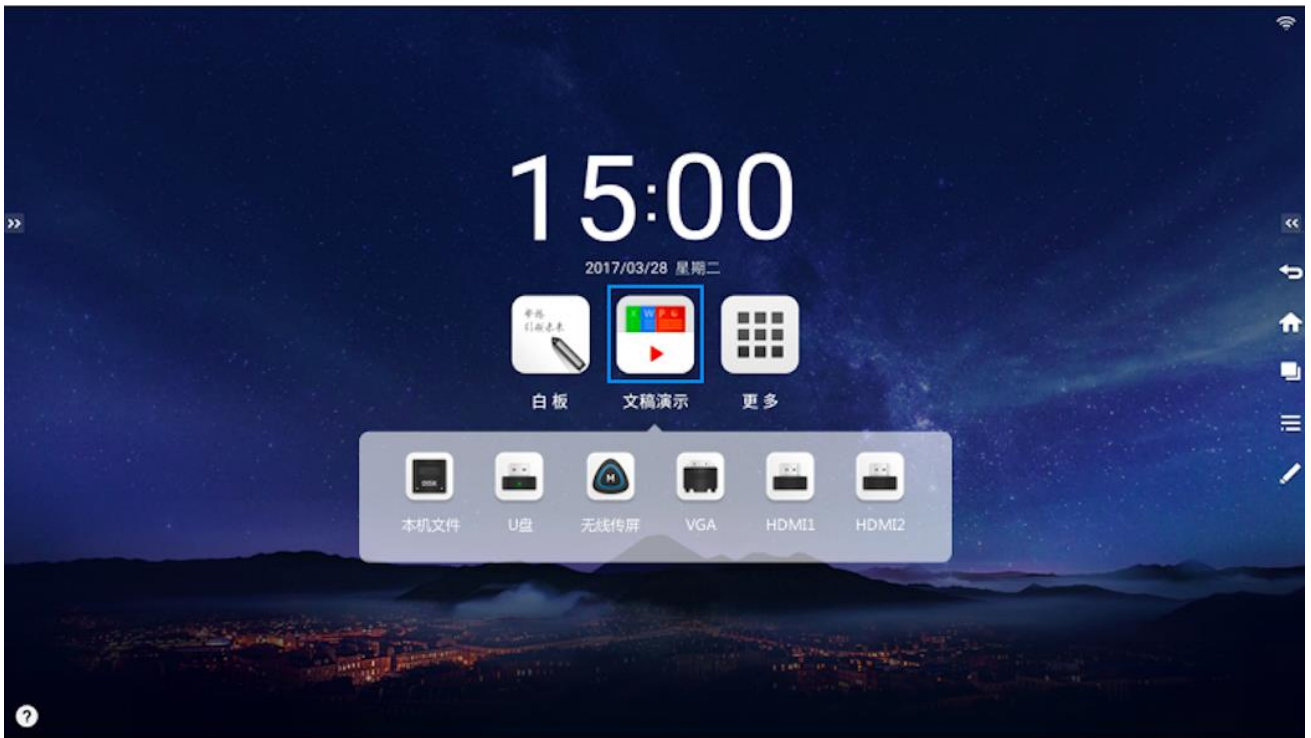点击图标 ，可在此菜单下进行通道的选择及切换。



2.通道详细介绍

通道名称	功能描述	备注
本机	单击图标  ,直接打开本机文件夹,可选择任意文档进行演示。	
U 盘	单击图标  ,若有 USB 存储设备插入,则可直接打开 U 盘,可选择任意文档进行演示。	
无线传屏	单击图标  ,检查是否有电脑设备连接无线传屏发射器,若有则将所连设备投屏到会议平板上。	当设备有连接无线传屏的时,主屏幕右下角显示传屏提示栏,单击提示栏图标可以快速切换到传屏界面

VGA	单击图标  ，检查是否有电脑信号通过 VGA 传输，若有则直接将所连电脑设备投屏到会议平板上。	当设备有连接 VAG 信号时，主屏幕右下角显示 VGA 通道的提示栏，单击提示栏图标可以快速切换到 VGA 传屏界面
HDMI	单击图标  ，检查是否有电脑信号通过 HDMI 传输，若有则直接将所连电脑设备投屏到会议平板上。	当设备有连接 HDMI 信号时，主屏幕右下角显示 HDMI 通道的提示栏，单击提示栏图标可以快速切换到 HDMI 传屏界面


五、无线传屏

无线传屏是基于 MAXHUB 智能会议平板进行开发的软件，需配合 MAXHUB 智能会议平板使用才能实现电脑屏幕的无线投影。目前最多可同时连接八个无线传屏发射器，可以自有切换其中任意一个无线传屏的电脑内容。



1.无线传屏配置


将无线传屏发射器接入 MAXHUB 智能会议平板的 USB 接口，MAXHUB 智能会议平板会自动开始进行无线传屏配置，提示配置成功后拔出无线传屏发射器即可。

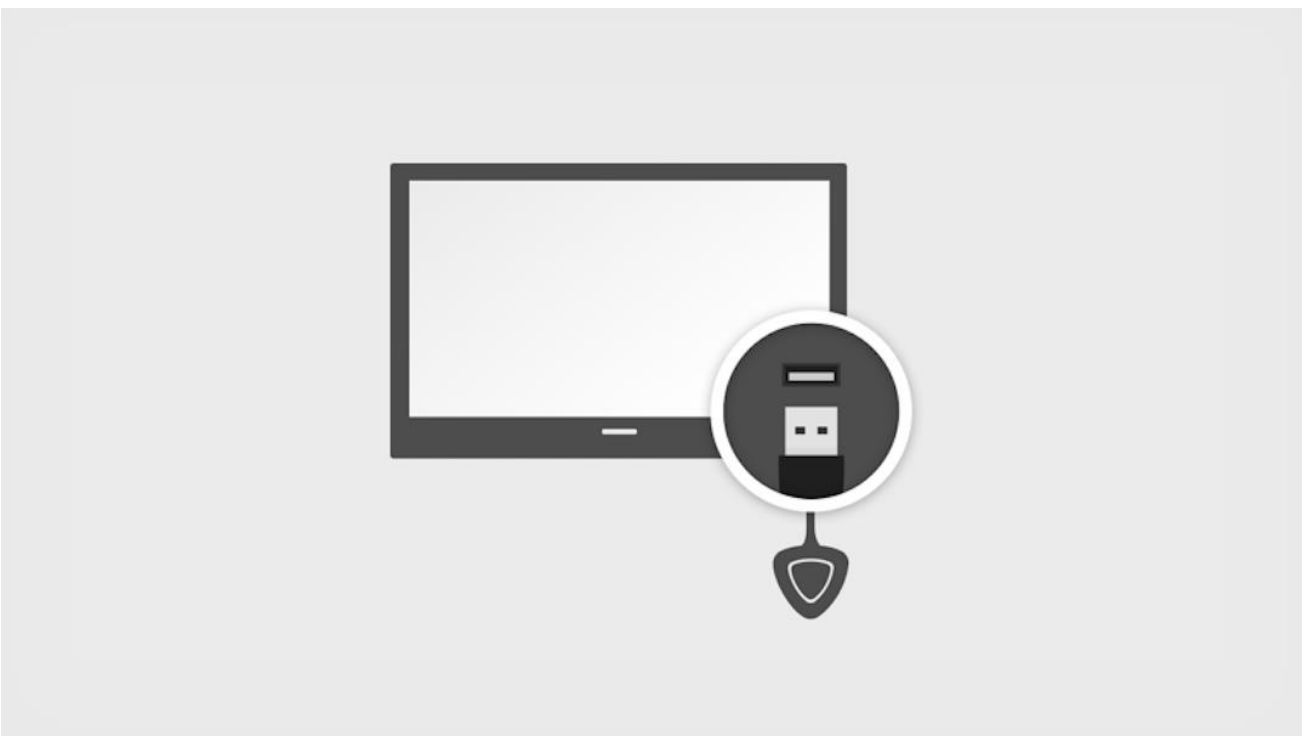



2.无线传屏连接

将无线传屏发射器插入电脑的 USB 接口时，电脑识别出无线传屏发射器后，会自动运行无线传屏发射器中的软件。以 Windows 电脑为例，运行无线传屏软件后会自动连接至 MAXHUB 智能会议平板。

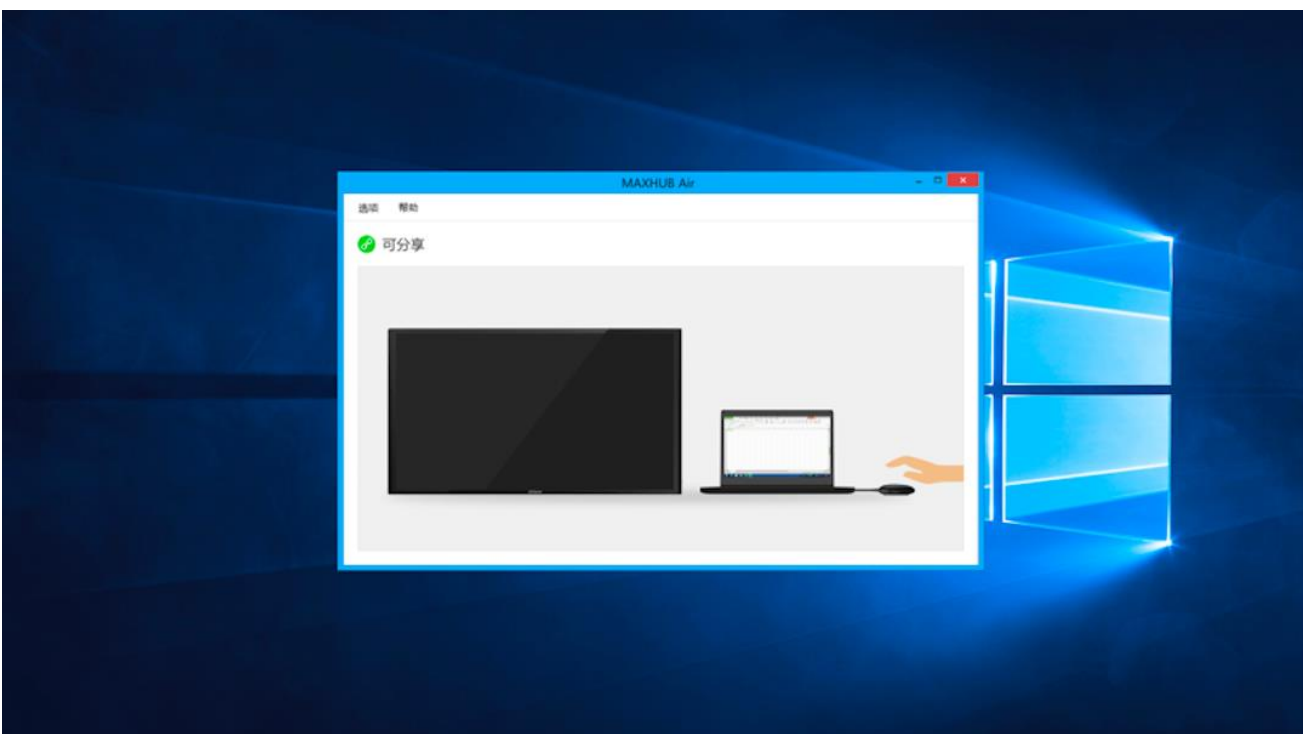

当无线传屏发射器连接上 MAXHUB 智能会议平板后处于可分享状态时,按下无线传屏发射器上的传屏按键,即可以成功投屏。当无线传屏处于投屏状态时,按下无线传屏发射器按键,则可以断开投屏,处于可分享的就绪状态。